


# Kurzanleitung WICOS®

## Dialogeinheit

### DE-22 (D)

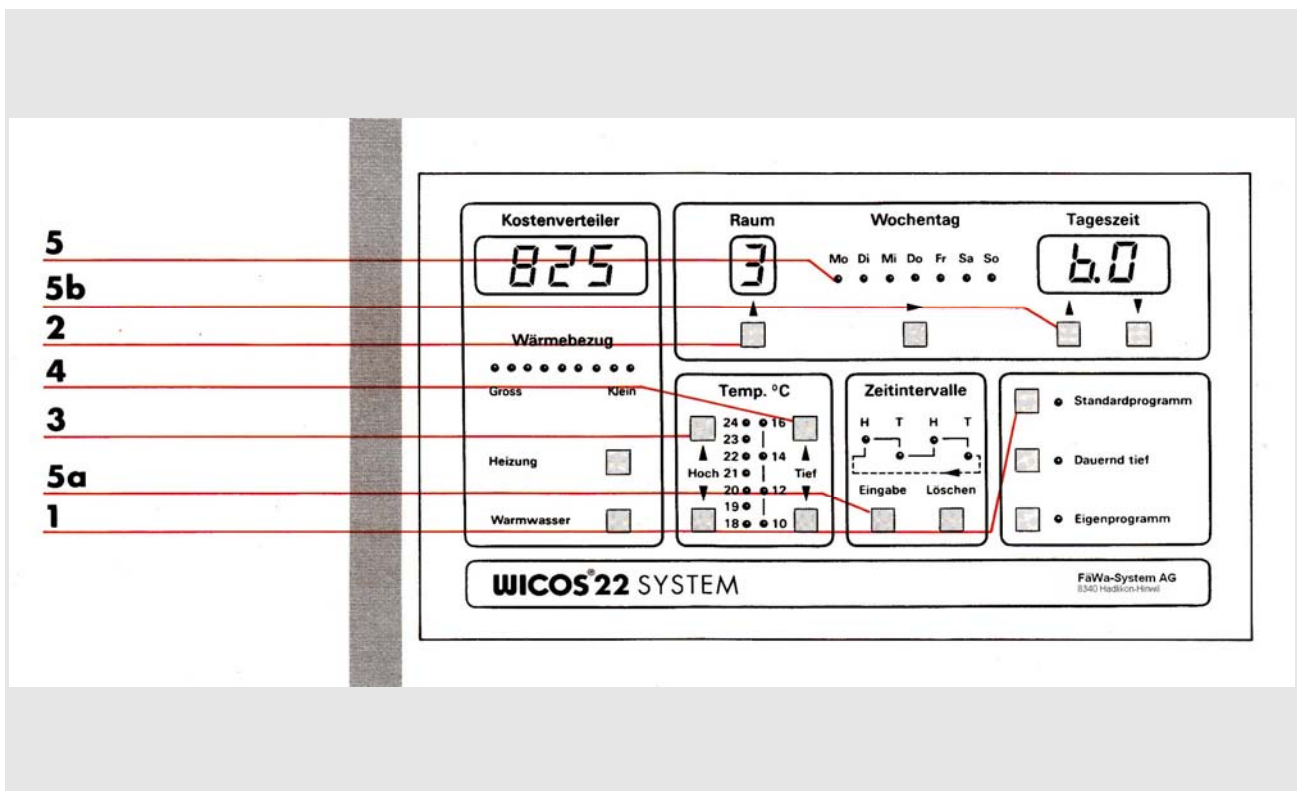

## EIGEN-PROGRAMM

### Heizzeit:

von Mo - So pro Raum wählbar (mit einer Absenkphase pro Tag, sofern erwünscht)

### Temperatur:

pro Raum individuell bestimmen

Schreiben Sie auf ein Blatt, welche Temperatur Sie pro Raum wünschen.

Die Anfangszeit - H (Hoch) und Endzeit - T (Tief) pro Raum bestimmen, und wenn gewünscht, die Zeit, die während des Tages nicht geheizt werden muss. (Zwischenzeit, resp. Absenkphase muss nicht unbedingt eingestellt werden.)

a + b = pro Raum bestimmen

**1**

**Eigenprogramm drücken** bei Erlöschen der Lampen wieder drücken

**2**

**Wählen Sie den Raum an**

**3**

**Tages-Temperatur wählen**

**4**

**Nacht-Temperatur wählen**

Punkt 2 - 4 für alle Räume bestimmen.

**5**

**Wann soll geheizt werden?**

Pro Raum separat eingeben.  
Beginnen bei Montag (Mo).

Wichtig: Wenn keine Zwischenzeit (Absenkphase) erforderlich ist, muss Knopf "Eingabe" ab der 1. "T"-Zeit gedrückt werden bis zum Anfangspunkt. (1. "H")

**a)** Taste "Eingabe" drücken bis/oder zum 1. "H"

**b)** Anfangszeit eingeben, z.B. 07.00

**c)** "Eingabe" drücken, Zeit eingeben für "T" (z.B. 09.00)

"Eingabe" drücken, Zeit eingeben für 2. "H" (z.B. 16.30)

"Eingabe" drücken, Zeit eingeben für 2. "T" (z.B. 22.00)

"Eingabe" drücken, bis zum 1. "H" und nächsten Tag bei gleichem Raum anwählen.

Zurück zu Index b und ab b) wiederholen.

### Speziell:

Durch Drücken von Taste bei 16° und Taste bei 24° zusammen kann die Tiefsttemperatur noch höher als 16° gewählt werden.

### Wichtig:

Wenn pro Raum die Taste "Löschen" über die H - T - H - T Punkte gedrückt wird, erscheint die Tageszeit des Standardprogrammes, so dass nur die Abweichungen im Tagesablauf des Eigenprogramms erweitert werden müssen.



## STANDARD-PROGRAMM

### Heizzeit:

von Mo - So gleiche Beheizungszeit für alle Räume

### Temperatur:

pro Raum individuell bestimmen

Schreiben Sie auf ein Blatt, welche Temperatur Sie pro Raum wünschen sowie die Anfang - H (Hoch) und die Endzeit - T (Tief), welche für die ganze Woche gültig sind.

**1**

**Standard-Programm drücken** bei Erlöschen der Lampen wieder drücken

**2**

**Wählen Sie den Raum an**

**3**

**Tages-Temperatur wählen**

**4**

**Nacht-Temperatur wählen**

Punkt 2 - 4 für alle Räume bestimmen.

**5**

**Wann soll geheizt werden?**

**a)** Taste "Eingabe" drücken bis zum 1. "H"

**b)** Anfangszeit eingeben, z.B. 07.00

**c)** "Eingabe" drücken, Endzeit eingeben für "T" z.B. 22.00

**d)** "Eingabe" drücken bis zum 1. "H"

### Speziell:

Durch Drücken von Taste bei 16° und Taste bei 24° zusammen kann die Tiefsttemperatur noch höher als 16° gewählt werden.



**Kontakt****Hauptsitz**

FäWa-System AG  
Breitenwiesstrasse 6  
CH-8340 Hadlikon-Hinwil  
Tel. : +41 (0)44 938 05 38  
Fax : +41 (0)44 937 22 73  
info@faewa-system.ch  
www.faewa-system.ch

**Büro Bern**

FäWa-System AG  
Bahnhofstrasse 5  
CH-3422 Kirchberg  
Tel. : +41 (0)34 445 74 84  
Fax : +41 (0)34 445 74 85  
kirchberg@faewa-system.ch

**Büro Winterthur**

FäWa-System AG  
Else-Züblin-Strasse 21  
CH-8404 Winterthur  
Tel. : +41 (0)52 741 44 11  
Fax : +41 (0)52 741 44 84  
winterthur@faewa-system.ch

***Copyright***

© 2009 FäWa-System AG / Alle Rechte sind weltweit vorbehalten.

Dieses Handbuch darf ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der FäWa-System AG weder teilweise noch als Ganzes in irgendeiner Form reproduziert, übertragen, umgeschrieben oder übersetzt werden.

***Verzichtleistung***

Die FäWa-System AG übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie bezüglich des Inhalts dieses Handbuches und insbesondere gegenüber jeglicher auferlegter Händler- oder Eignungsgarantie für besondere Zwecke.

Weiterhin behält sich die FäWa-System AG das Recht vor, diese Publikation zu revidieren und von Zeit zu Zeit Änderungen des Inhalts vorzunehmen ohne jegliche Verpflichtung der FäWa-System AG, einer Person oder Organisation von einer derartigen Revision Mitteilung zu machen.

**Markenzeichen**

WICOS® ist ein eingetragenes Markenzeichen der FäWa-System AG